

Quick Setup

Before using the projector, make sure you read the safety instructions in the *User's Guide* on your projector CD.


Your projector may vary slightly from the one shown in this *Quick Setup* sheet, but the procedures are the same.


Connect the projector

Choose from the following connections:

Computer Monitor Port


Connect a computer using the VGA cable that came with the projector.

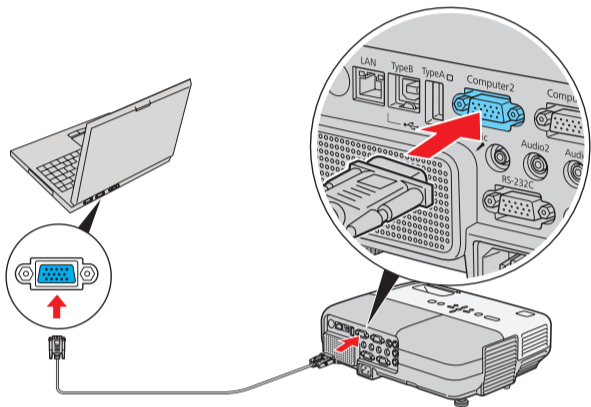


Connect one end to the projector's **Computer1** or **Computer2** port, and the other end to your computer's  monitor port. If you are using a notebook, switch it to external display. You can also connect an audio cable to the **Audio1** or **Audio2** port.

Computer USB Port

Connect a computer (Windows® 2000 SP4 or later or Mac OS® X 10.5.1-10.6) using the USB cable that came with the projector.


Connect the square end of the USB cable to the projector's  **TypeB** (square) USB port. Connect the flat end of the cable to any USB port on your computer. Then turn on your projector (see "Turn on your equipment"). You can also connect an audio cable to the **Audio2** port.

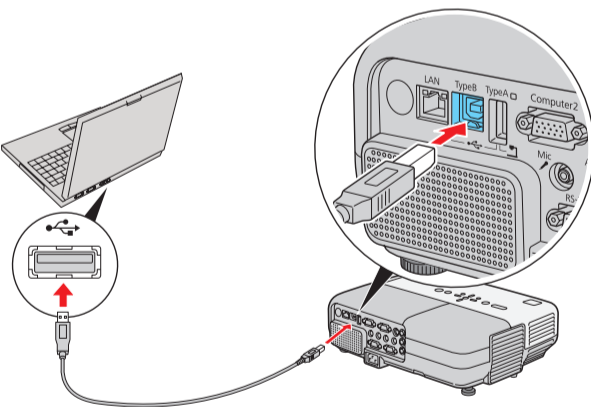

Follow the on-screen instructions to install the Epson USB Display software (with Mac OS X, first double-click the **USB Display Installer** icon that appears on your computer screen). Then press the **USB** button on the remote control. (You need to install the software only the first time you connect.)

Video Player


Connect up to 4 video devices and use the remote control to switch between them.

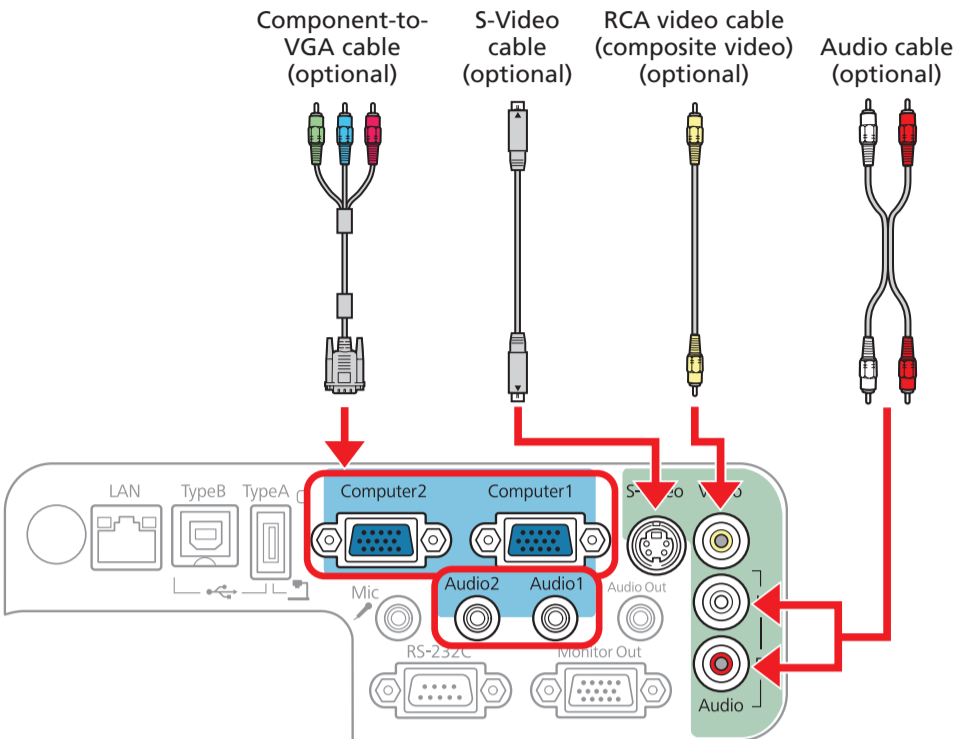

Microphone

Connect a dynamic or condenser microphone to the **Mic** port, using a 3.5 mm mini-jack cable.


NOTE: If you're using a condenser microphone, set the **Plug-in Power** setting to **On**. See the *User's Guide* on your projector CD for more information.

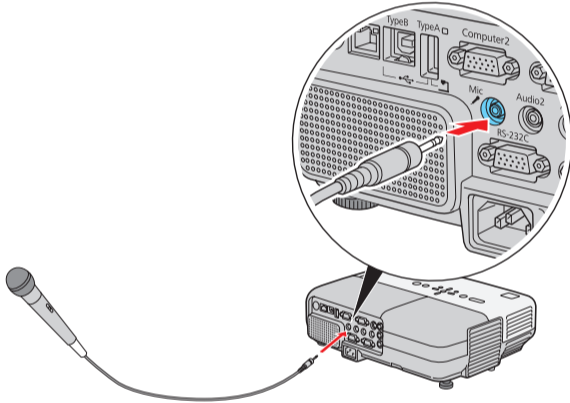


For information on playing sound through the projector or connecting an external monitor, see the *User's Guide* on your projector CD.


Turn on your equipment


- 1 Turn on your computer or video source.
- 2 Plug in the projector.

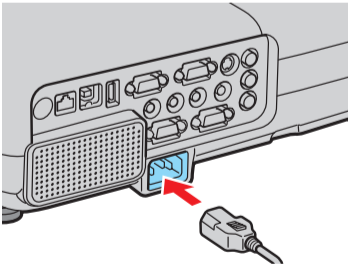


- 3 Open the **A/V Mute** slide all the way.

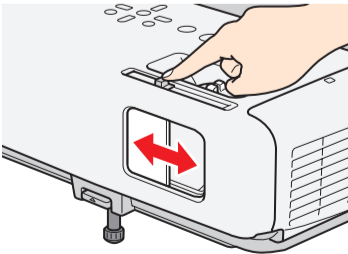

- 4 Press the  power button on the projector or remote control.

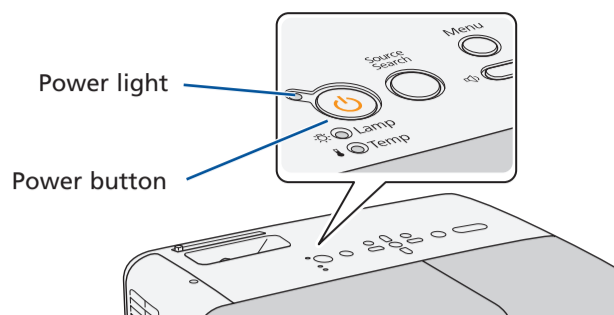


The  power light flashes green, then stays on.

NOTE: To shut down the projector, press the  power button twice, wait for the two confirmation beeps, then unplug it. You don't have to wait for the projector to cool down.


Adjust the image

- 1 If you don't see an image, press the **Source Search** button on the projector or remote control to select the image source.

If you're using a Windows notebook with the VGA cable, you may also need to press the function key on your keyboard that lets you display on an external monitor (allow a few seconds for the projector to sync up after you press the key). It may be labeled **CRT/LCD** or have an icon such as , and you may have to hold down the **Fn** key while pressing it.


NOTE: If you still see a blank screen or have other display problems, see the troubleshooting tips in the User's Guide on your projector CD.

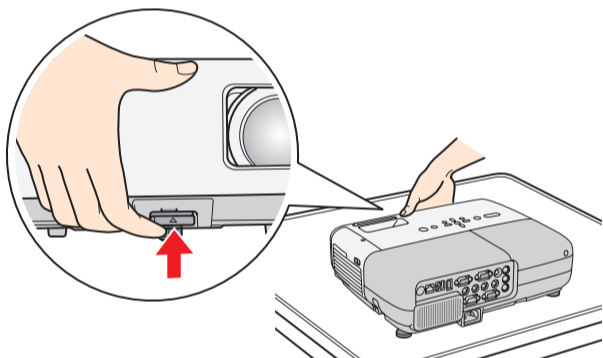

- 2 To raise the image, press the foot release button and lift the front of the projector. Release the button to lock the foot in position.





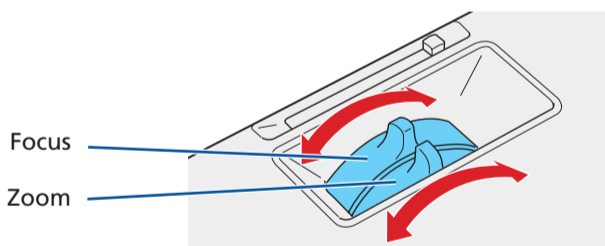

- 3 Turn the focus ring to sharpen the image.

Turn the zoom ring to reduce or enlarge the image.





- 4 If your image looks like  or , you've placed the projector off to one side of the screen at an angle. Place it directly in front of the center of the screen, facing the screen squarely.

- 5 If your image looks like  or , press the  or  buttons on the projector to correct it.

Using the remote control

Make sure the batteries are installed as shown (two AA batteries).

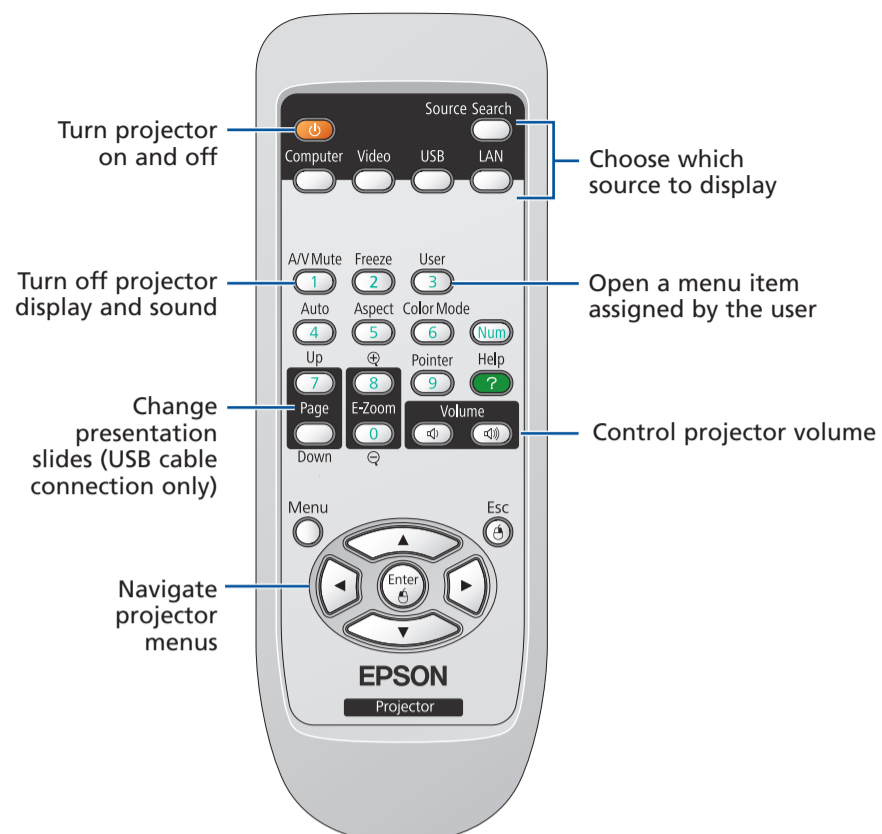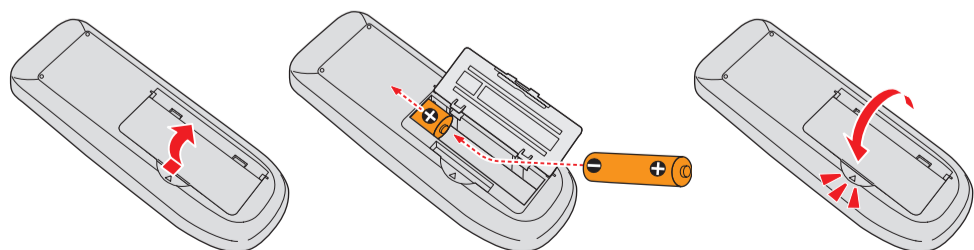

You can use the remote control to operate the projector. With the USB cable, you can use the remote as a wireless mouse. For more information on using the remote control, see the *User's Guide* on your projector CD.

Where to get help

In the U.S. and Canada, see the sections below.

In Latin America, see the information on your *Guía de instalación* or *Guia de instalação* sheet.

Manuals

For more information about using the projector, install the manuals from your projector CD.

Telephone Support Services

To use the Epson PrivateLine® Support service, call (800) 637-7661 and enter the PIN on the Epson PrivateLine Support card included with your projector. This service is available 6 AM to 6 PM, Pacific Time, Monday through Friday, for the duration of your warranty period. You may also speak with a projector support specialist by dialing:

(562) 276-4394 (U.S.) or (905) 709-3839 (Canada), 6 AM to 6 PM, Pacific Time, Monday through Friday

Days and hours of support are subject to change without notice. Toll or long distance charges may apply.

Internet Support

Visit epson.com/support for solutions to common problems. You can download utilities and documentation, get FAQs and troubleshooting advice, or e-mail Epson with your questions.

Registration

Register today to get product updates, special promotions, and customer-only offers. You can use the CD included with your projector, or register online at www.epson.com/webreg.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



Epson is a registered trademark and Epson Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation. PowerLite and PrivateLine are registered trademarks of Epson America, Inc.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

© 2009 Epson America, Inc. 12/09
Printed in XXXXXX

CPD-27795

Installation rapide

Avant d'utiliser le projecteur, assurez-vous de lire les instructions de sécurité dans le *Guide de l'utilisateur* sur le CD de votre projecteur.


Votre projecteur pourrait avoir une apparence légèrement différente de celui illustré sur cette affiche *Installation rapide*, cependant les procédures à suivre demeurent les mêmes.


Branchez le projecteur

Choisissez parmi les connexions suivantes :

Port moniteur de l'ordinateur


Branchez un ordinateur en utilisant le câble VGA qui est fourni avec le projecteur.

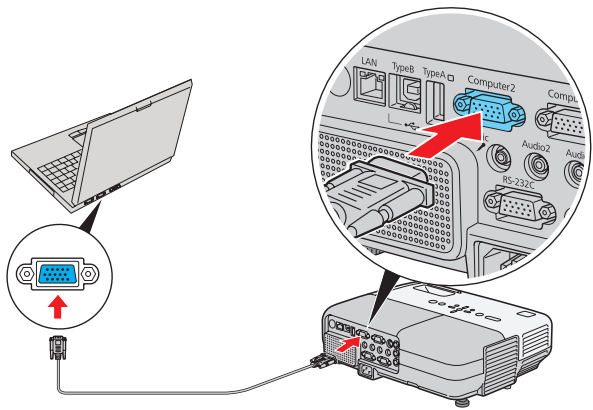


Branchez l'une des extrémités dans le port **Computer1** ou **Computer2** du projecteur, et l'autre extrémité dans le port du moniteur  de votre ordinateur. Si vous utilisez un ordinateur portable, sélectionnez le mode d'affichage externe. Vous pouvez aussi brancher un câble audio au port **Audio1** ou **Audio2**.

Port USB de l'ordinateur

Branchez un ordinateur (Windows® 2000 SP4 ou version ultérieure ou Mac OS® X 10.5.1-10.6) en utilisant le câble USB qui est fourni avec le projecteur.


Branchez l'extrémité carrée du câble USB dans le port USB **TypeB** (carré)  du projecteur. Branchez l'extrémité plate du câble dans l'un des ports USB de votre ordinateur. Ensuite, mettez le projecteur sous tension (voyez la section « Allumez le projecteur »). Vous pouvez aussi brancher un câble audio au port **Audio2**.

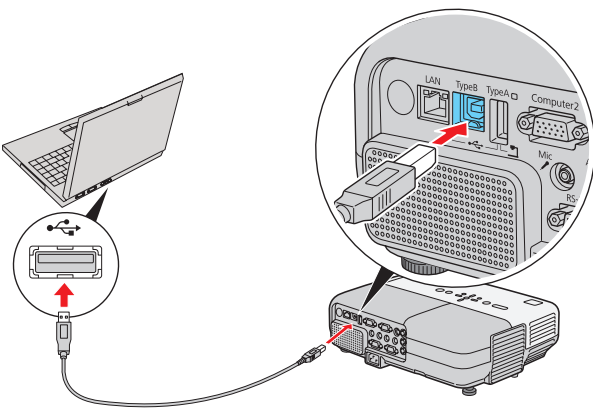

Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel Epson USB Display (sous Mac OS X, double-cliquez d'abord sur l'icône **USB Display Installer** qui s'affiche à l'écran de votre ordinateur). Ensuite, appuyez sur le bouton **USB** de la télécommande. (Vous devrez installer le logiciel seulement la première fois que vous raccordez le projecteur.)

Lecteur vidéo


Vous pouvez brancher jusqu'à 4 dispositifs vidéo différents et utiliser la télécommande pour passer de l'un à l'autre.

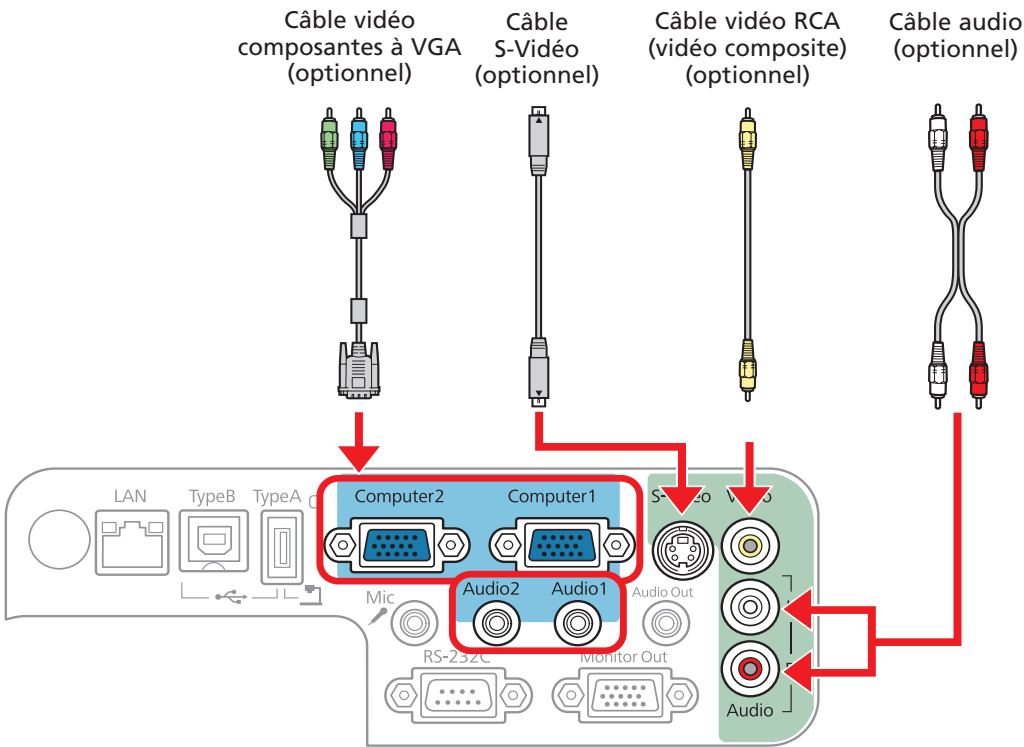

Microphone

Branchez un microphone électrodynamique ou électrostatique au port **Mic** en utilisant un câble à mini-prise de 3,5 mm.


REMARQUE : *Si vous utilisez un microphone électrostatique, configurez le paramètre **Plug-in Power** à **On** (Activé). Consultez le Guide de l'utilisateur sur le CD de votre projecteur pour obtenir plus d'information.*

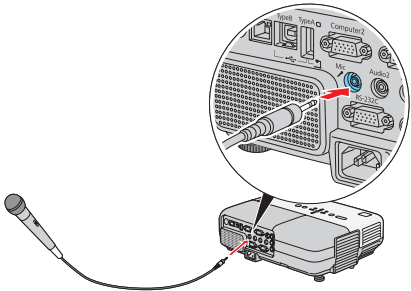


Pour obtenir de l'information sur la diffusion du son avec le projecteur ou la connexion d'un moniteur externe, consultez le *Guide de l'utilisateur* sur le CD de votre projecteur.

Allumez le projecteur


- 1 Mettez l'ordinateur ou la source vidéo sous tension.
- 2 Branchez le projecteur.

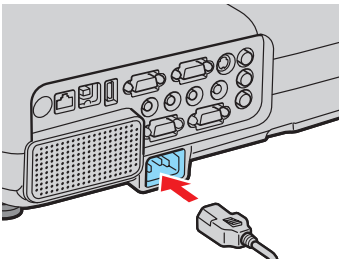


- 3 Ouvrez complètement la glissière **A/V Mute** (Pause A/V) (couvre-objectif).

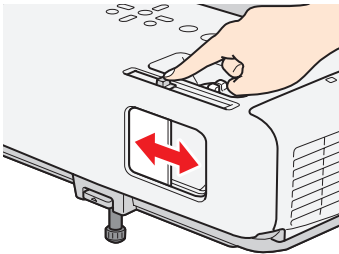

- 4 Appuyez sur le bouton d'alimentation  du projecteur ou de la télécommande.

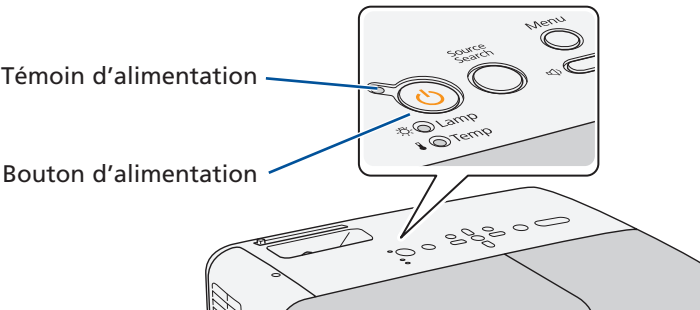


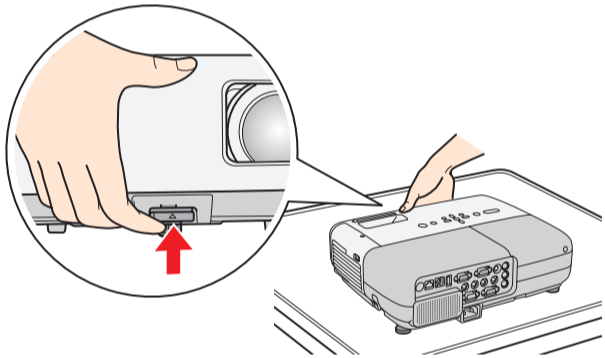
Le témoin d'alimentation  clignote en vert, puis, il demeure allumé.

REMARQUE : Pour mettre le projecteur hors tension, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation , attendez d'entendre les deux bips de confirmation et ensuite, débranchez le projecteur. Vous n'avez pas besoin d'attendre le refroidissement du projecteur.


- 5 L'anglais est la langue par défaut dans le système des menus. Pour voir les menus en français, appuyez sur le bouton **Menu** pour accéder au système de menus du projecteur. Sélectionnez **Extended** (Avancé) et appuyez sur la touche **Enter**, ensuite, sélectionnez **Language** (Langue) et appuyez sur la touche **Enter**. Choisissez ensuite votre langue et appuyez sur la touche **Enter**. Ensuite, cliquez sur le bouton **Menu** pour quitter le système de menus.







Réglez l'image

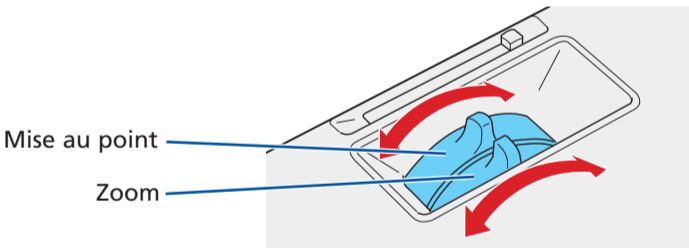- 1 Si vous ne voyez pas d'image, appuyez sur le bouton **Source Search** (Rechercher la source) du projecteur ou de la télécommande pour sélectionner la source d'image.
- Si vous utilisez un ordinateur portable Windows avec le câble VGA, il est possible que vous deviez enfoncer la touche de fonction qui permet d'afficher sur un moniteur externe (attendez quelques secondes afin que la synchronisation s'effectue après que vous ayez appuyé sur la touche). Cette touche peut être étiquetée **CRT/LCD** ou peut être identifiée par un icône comme . Il est possible que vous deviez maintenir enfoncé la touche **Fn** du clavier de votre ordinateur portable au même moment.
- REMARQUE :** Si vous voyez un écran vide ou que vous éprouvez d'autres problèmes, consultez les conseils de dépannage dans le Guide de l'utilisateur sur le CD de votre projecteur.
- 2 Pour hausser l'image, appuyez sur le bouton du levier de réglage et soulevez le devant du projecteur. Relâchez le bouton pour verrouiller le pied dans la position désirée.





- 3 Faites tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette. Faites tourner la bague de zoom pour réduire ou agrandir l'image.



- 4 Si votre image ressemble à  ou à , le projecteur est décalé vers un côté ou l'autre par rapport au centre de l'écran ou placé à un angle décalé. Placez le projecteur tout à fait droit devant le centre de l'écran.
- 5 Si votre image ressemble à  ou à , appuyez sur les boutons  ou  du projecteur pour la corriger.

Utilisation de la télécommande

Assurez-vous que les piles sont installées tel qu'illustré (deux piles AA).

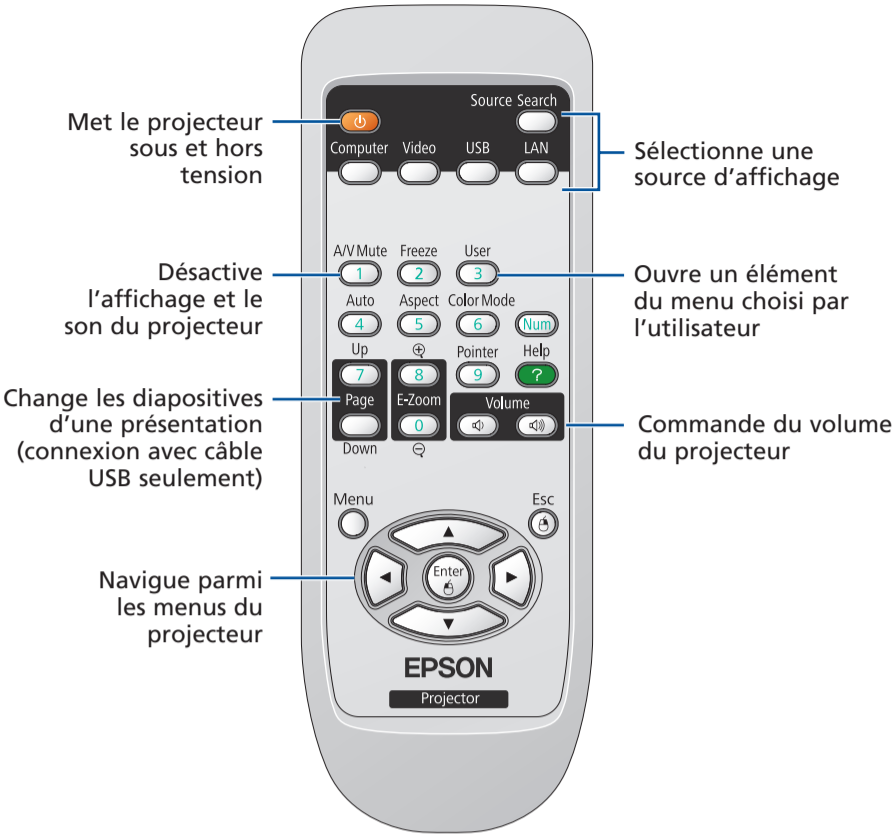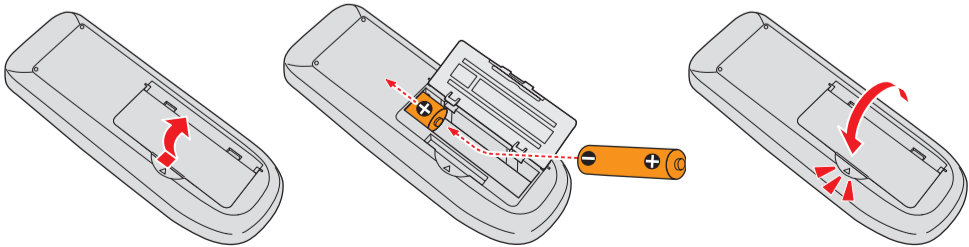

Vous pouvez utiliser la télécommande pour actionner le projecteur. Avec le câble USB, vous pouvez aussi utiliser la télécommande comme une souris sans fil. Pour plus d'information sur l'utilisation de la télécommande, consultez le Guide de l'utilisateur sur le CD de votre projecteur.

Pour obtenir de l'aide

Manuels

Pour plus d'information sur l'utilisation du projecteur, installez les manuels du CD de votre projecteur.

Services de soutien téléphonique

Pour utiliser l'assistance technique Epson PrivateLine®, composez le 1 800 637-7661 et entrez le NIP indiqué sur votre carte Epson PrivateLine fournie avec le projecteur. Ce service est offert gratuitement de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, pendant toute la durée de votre garantie. Vous pouvez aussi parler à un spécialiste du soutien pour projecteurs en composant le 905 709-3839, de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi.

Les heures et les jours de soutien peuvent être sujets à changement sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

Soutien Internet

Visitez le site Web epson.ca/support pour obtenir des solutions à des problèmes courants. Vous pouvez y télécharger des utilitaires et de la documentation en français, consulter une foire aux questions et des conseils de dépannage, ou envoyer vos questions par courriel à Epson (site présenté en anglais seulement).

Enregistrement

Enregistrez votre produit dès aujourd'hui pour obtenir des renseignements sur les mises à jour de produits, les promotions spéciales et les offres s'adressant spécialement à nos clients. Vous pouvez enregistrer le projecteur en utilisant le CD inclus avec votre projecteur ou en ligne à www.epson.com/webreg.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



Epson est une marque déposée et Epson Exceed Your Vision est un logo déposé de Seiko Epson Corporation. PowerLite et PrivateLine sont des marques déposées d'Epson America, Inc.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

© 2009 Epson America, Inc. 12/09

Pays d'impression : XXXXXX